


部 品 名:

- A. クランプ調整ツマミネジ
- B. 調整クランププレート
- C. スコープ保持クランプ
- D. 水平方向微調整ツマミネジ
- E. 雲台固定ツマミネジ
- F. 縦方向微調整ツマミネジ
- G. 三脚取付けネジ穴 (1/4 x 20)
- H. カメラ取付けネジ (1/4 x 20)
- I. カメラ固定ネジ
- J. カメラ雲台
- K. 雲台ネジ溝

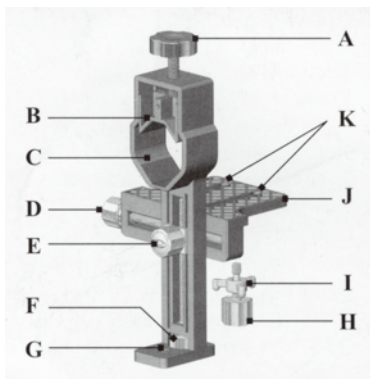

仕 様:

使用可能な接眼レンズサイズ：直径 28～45mm

雲台積載量：最大 0.8kg

高さ：195mm

重さ：350g



接続例

使 い 方:


1. クランプ調整ツマミネジ(A)を左に回して調整クランププレート(B)を上げ、フィールドスコープなど光学機器の接眼レンズ部分が入るようにスコープ保持クランプ(C)を広げます。
2. スコープ保持クランプ(C)に接眼レンズ部分を差し入れ、クランプに接眼レンズがしっかりと固定されるようにクランプ調整ツマミネジ(A)をしめます。
3. デジタルカメラを、カメラ取付けネジ(H)によりカメラ雲台(J)に取付けます。カメラ取付けネジ(H)とカメラ固定ネジ(I)を左に回してカメラをしっかりと固定します。
4. 雲台固定ツマミネジ(E)を左に回し、微調整装置(DとF)をゆるめます。水平方向微調整ツマミネジ(D)と縦方向微調整ツマミネジ(F)を右か左に回してカメラのレンズと接眼レンズの光軸位置を合わせます。そして、雲台固定ツマミネジ(E)を右に回して雲台と微調整装置(DとF)を固定します。
5. カメラのスイッチを入れ、カメラのLCDスクリーンを確認します(レンズが飛び出すタイプのデジカメでは使い方3にてスイッチを入れた状態で取付けてください)。カメラ固定ネジ(I)をゆるめ、雲台ネジ溝(K)内でカメラを動かしてカメラの位置を調整します。LCDスクリーンに写真Aに示されているようにスクリーンいっぱいに像が表示された時、カメラ位置を固定します。これで撮影準備完了です。
6. ケラレがある場合、写真Bあるいは写真Cのように像の周囲が丸く影になります。このような場合、つぎのを行ってください。
 - 6-1 写真Bのような像になった場合、像がスクリーンいっぱいになるようにカメラの絞りとズーム位置を調整します。
 - 6-2 写真Cのような像になった場合、正しいカメラ位置になるように使い方5と6-1を再度行ってください。



写真A



写真B

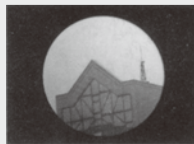

写真C

注 意 事 項:

1. 取付け及び操作中に望遠鏡のピントを必要に応じて合わせてください。取付けてからカメラのスイッチをONにしたリズミングを試したりした際は、カメラレンズとスコープ側接眼レンズがぶつからないようにご注意ください。
2. ケラレは、デジタルカメラと望遠鏡の組合せによっては補正できないこともあります。
3. カメラの三脚取付けネジ穴の位置は、メーカーやデジタルカメラの種類によって異なることがあります。カメラに合う雲台のネジ溝を選んでください。
4. 取付けた光学機器(フィールドスコープなど)の重さがたいへんに軽い場合は、ユニバーサルデジタルカメラアダプターの下にあるカメラねじを利用して三脚に固定すると便利です。
5. 取付けられるカメラは800g程度までです。

はじめに

このたびは、ビクセン「スマートフォン用アダプター」をお買い求めいただき、まことにありがとうございます。
※望遠鏡、カメラなど使用する機器の説明書も併せてお読みください。

スマートフォン用アダプター・・・

カメラ付携帯端末(スマートフォン、カメラ付携帯電話など)を挟んで取付けます。
底面にカメラネジ穴(1/4インチ)を装備していますので、カメラ三脚などカメラネジを装備した機器に取付けることができます。

使用上の注意

・スマートフォン、カメラ付携帯端末を取付けた場合、落下等には十分ご注意ください。

保管・お手入れについて

・汚れた場合は乾いた柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れがひどい場合は固く絞った布で軽く水拭きしてください。
・清掃の際はシンナーなどの有機溶剤を使用しないでください。変質することがあります。

製品についてのお問い合わせ 弊社ホームページ(下記URL参照)のお問い合わせメールフォーム、またはお電話にて受け付けております。

カスタマーサポートセンター 電話番号: 04-2969-0222 (カスタマーサポートセンター専用番号)
受付時間: 9:00~12:00、13:00~17:30 (土・日・祝日、夏季休業・年末年始休業など弊社休業日を除く)


株式会社 **ビクセン** 〒359-0021 埼玉県所沢市東所沢 5-17-3
[代 表] TEL: 04-2944-4000 FAX: 04-2944-4045
[ホームページ] <http://www.vixen.co.jp>

60キ-10(81352)-2S-27-(Miz) (M)

内容物/各部名称

スマートフォン用アダプターには以下のものが入っています。

スマートフォン用アダプター本体・・・・・・1
取扱説明書(本書)・・・・・・1

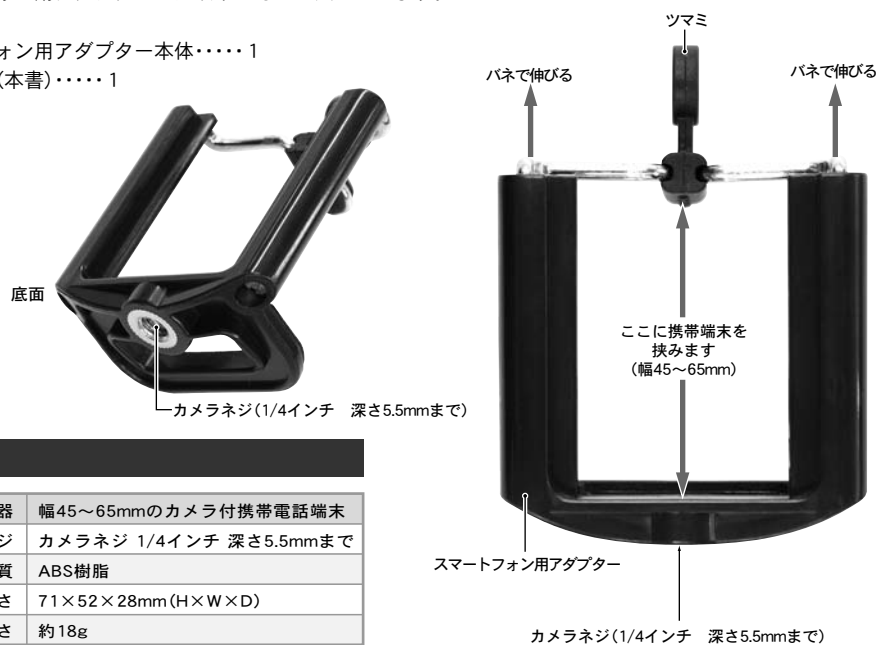

仕様

取付可能機器	幅45~65mmのカメラ付携帯電話端末
取 付 ネ ジ	カメラネジ 1/4インチ 深さ5.5mmまで
材 質	ABS樹脂
大 き さ	71×52×28mm(H×W×D)
重 さ	約18g


Vixen

スマートフォン用アダプター取扱説明書



取付可能条件

カメラレンズがある面から見た場合の短辺45~65mm
(推奨※)

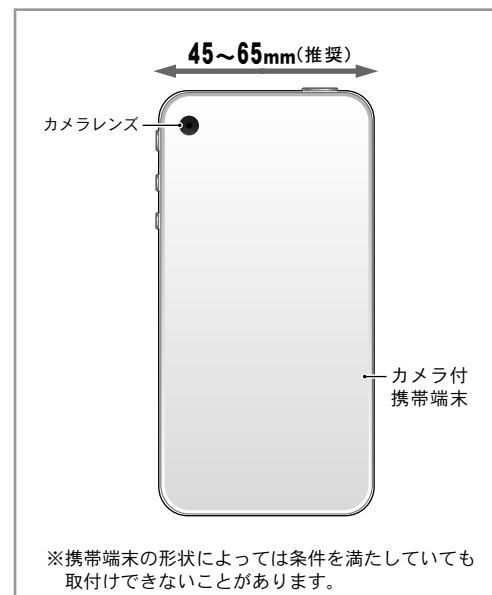

取付例1: 携帯電話
(※写真の携帯端末および三脚は市販品です)



取付例1: 携帯電話
(※写真の携帯端末および三脚は市販品です)

